


Diagram connect cable HI-255 (ไดอะแกรมการเชื่อมต่อสายเคเบิล HI - 255)

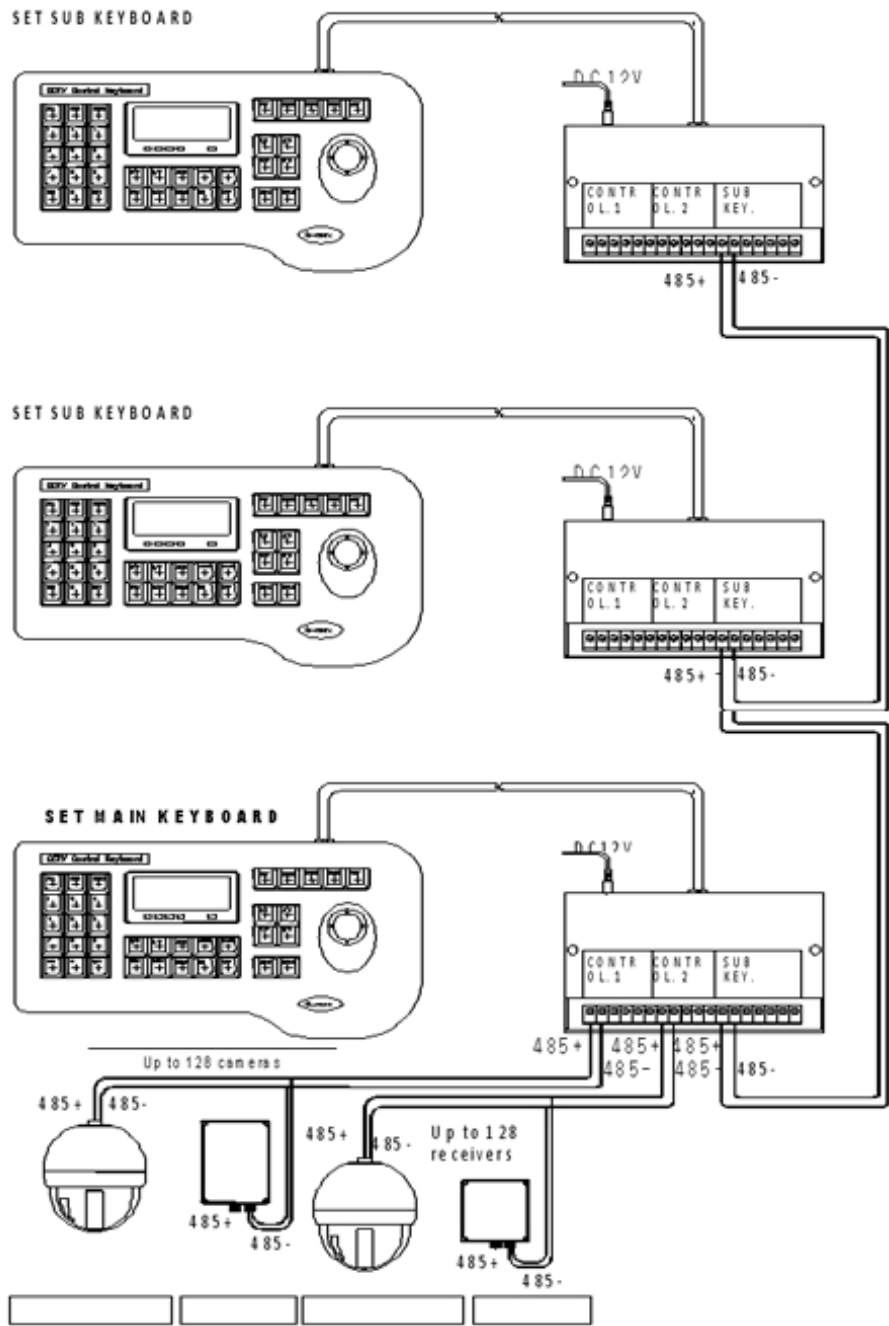

สิ่งหนึ่งสำหรับที่ควรตั้งค่า main keyboard (แป้นพิมพ์หลัก) และ sub keyboard (แป้นพิมพ์ย่อย)

และถ้าคุณยังไม่สามารถควบคุมโดมจาก subkeyboard 2 คุณสามารถตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิล

กรุณาค้นหาขั้นตอนด้านล่าง

<Main keyboard> (แป้นพิมพ์หลัก)

หากคุณถอดสาย RJ45 ที่ด้านหลังของแป้นพิมพ์และเชื่อมต่ออีกครั้งกับ "SET" กดที่เมนู following ปรากฏขึ้น



1. กด "2" for TX.



2. กด "0" เพราะเรามีการตั้งค่าในขณะนี้ "Main keyboard".



3. กดหมายเลขของ "Sub keyboard". ("เป็นพิมพ์ย่อย") เพราะตอนนี้คุณใช้ 2 pcs ย่อยของแป้นพิมพ์ให้กด "2"



4. ตอนนี้ทำการตั้งค่าที่หน้าหลัก keyboard!

<Sub Keyboard Setting> (การตั้งค่าเป็นพิมพ์ย่อย)

คุณควรจะทำกับการตั้งค่าง่ายจากเป็นพิมพ์แต่ละ sub ไว้ด้านล่าง

หากคุณถอดสาย RJ45 ที่ด้านหลังของเป็นพิมพ์และเชื่อมต่ออีกครั้งกับ"SET"กดที่เมนู following จะปรากฏขึ้น



1. กด"2" สำหรับ TX



2. ภายใต้เมนูนี้ก็เพียงแค่กดหมายเลข KEYBOARD SUB สิ่งที่เหมาะสมที่คุณต้องการให้เป็นพืมนี่? หากคุณมี 2pcs ของเป็นพืมนี่คุณควรเลือกอย่างไรอย่างหนึ่ง "1" หรือ "2" หากคุณต้องการตั้งค่าเป็นพืมนี่เป็น"ฉบับที่ 2 SUB Keyboard "เพียงแค่กด "2"



3. ดูที่ด้านขวาด้านล่างของหน้าจอ LCD กล่าวว่าคุณจะ "Sub 2"

และคุณทำเช่นเดียวกันจากเป็นพืมนี่อื่น ตั้งค่าให้เป็น"sub 1"